Highchair

Owner's Manual • Please save for future use.

GRACO®

Chaise haute

Manuel d'utilisateur Veuillez garder pour usage ultérieur.

Silla alta

Manual del propietario Por favor, conservélo para utilizarlo en el futuro.

3645, 3650, 3655 & 3656



Model • Modèle • Modelo:

Serial No. • No. de Série • N° de Serie:

Dear Customer.

Please fill in the model and serial numbers above from the label on the back of the footrest of your new highchair.

Thank you for purchasing this Graco[®] highchair!

Graco is the recognized leader in the design and manufacture of quality baby products. We believe your new Graco high-chair is a wise choice, promising many hours of enjoyment for your baby.

Before using your highchair, please take a few minutes to read this Owner's Manual. The short time you spend reading these instructions will help you use your highchair properly.

Cher Client.

Veuillez inscrire ci-haut les numéros de modèle et de série que vous trouverez sur l'étiquette à léndos du repose-pied de votre nouvelle chaise haute.

Merci de votre achat d'une chaise haute Graco[®]!

Graco est le chef de file dans la conception et la fabrication de produits de qualité pour bébé. Nous croyons que la chaise haute Graco est un choix judicieux, garantissant plusieurs heures de plaisir pour votre bébé.

Avant d'utiliser la chaise haute, prenez quelques minutes pour lire le manuel de l'utilisateur. Ce court instant que vous prendrez à lire les instructions vous aidera à utiliser correctement la chaise haute.

Estimado cliente.

Complete los números de modelo y de serie arriba indicados, de la etiqueta en la parte posterior del apoya pies de su nueva silla alta.

Gracias por comprar esta silla alta Graco[®]!

Graco es el líder reconocido en el diseño y fabricación de productos infantiles de calidad. Creemos que su silla alta Graco es una compra acertada y ofrecerá a su bebé muchas horas de placer.

Antes de usar su silla alta, dedique unos minutos a leer este manual del propietario. El poco tiempo que emplee en leer estas instrucciones le ayudará a utilizar su silla alta de manera correcta.

A WARNING A MISE EN GARDE A ADVERTENCIA

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep your child in view.
- PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLS OR SLIDING OUT. Always use seat belt. Secure your child at all times with the restraint system provided, in either the reclining or upright position. The tray is not designed to hold your child in the highchair. It is recommended that the highchair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- STRANGULATION HAZARD: Do not place highchair in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- THIS HIGHCHAIR IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD UP TO 3 YEARS OF AGE. Maximum weight 37 pounds (16.8 kg).
- FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- DO NOT FORCE TRAY against child. Use only the five adjustment positions. Be sure both adjustment fingers are engaged in armrest slots.
- DO NOT ADJUST the height or recline of the highchair with your child in it.
- **DO NOT USE TRAY** when seat is in a recline position.
- DISCONTINUE USING YOUR HIGHCHAIR should it become damaged or broken.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SUPERVISION. Gardez toujours l'enfant à vue.
- PRÉVENEZ LES BLESSURES SÉRIEUSES OU LA MORT EN TOMBANT OU EN GLISSANT HORS DE LA CHAISE HAUTE. Toujours attacher votre enfant avec la ceinture de retenue. Vous devez toujours attacher votre enfant avec le système de retenue fourni, que ce soit en position inclinée ou assise. Le plateau n'est pas conçu pour maintenir votre enfant dans la chaise haute. Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée dans la position assise seulement par les enfants capables de s'asseoir sans aide.
- DANGER D'ÉTRANGLEMENT: ne pas installer la chaise haute à un endroit ou il y a des cordons, tels les stores, les rideaux, ou téléphones, etc.
- LA CHAISE HAUTE EST UTILISÉ PAR UN ENFANT ÂGÉ JUSQU'À 3 ANS. Poids maximum de 37 livres (16,8 kg).
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIGNEUSEMENT. Si vous rencontrez des difficultés, contactez le département du service à la clientèle.
- NE PAS FORCER LE PLATEAU CONTRE L'ENFANT. Employez seulement les cinq positions d'ajustement. Assurez-vous que toutes les tiges d'ajustement sont dans les fentes de l'accoudoir.
- NE PAS REGLÉR la hauteur ou l'inclinaison de la chaise haute lorsque votre enfant est dans la chaise haute.
- N'UTILISEZ PAS LE PLATEAU lorsque le siège est en position inclinée.
- CESSEZ L'UTILISATION DE VOTRE CHAISE HAUTE si elle est endommagée ou cassée.

Si no obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO. Siempre tenga su niño a la vista.
- EVITE SERIAS LESIONES
 CAUSADAS POR CAÍDAS O
 DESPLAZAMIENTOS. Use siempre el
 cinturón de seguridad. Asegure a su
 niño en todo momento con el sistema
 de seguridad provisto, en la posición
 reclinada o vertical. La bandeja no ha
 sido diseñada para soportar a su niño
 en la silla alta. Se recomienda que
 solamente niños capaz de sentarse en
 posición vertical sin ayuda usen la silla
 alta en la posición vertical.
- PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: No coloque la silla alta en cualquier lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- ESTA SILLA ALTA ESTÁ DISEÑADA SER USADA POR UN NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD COMO MAXIMO. Con un peso máximo de 37 libras (16,8 kg).
- SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CUIDADOSAMENTE.
 Si experimenta alguna dificultad, por favor, contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
- NO FUERCE LA BANDEJA CONTRA EL NIÑO. Use solamente las cinco posiciones de ajuste.
 Asegúrese de que ambos dedos de ajuste están trabados en las ranuras de los apoyabrazos.
- NO AJUSTE la altura o reclinación de la silla alta con su niño sentado en ella.
- NO USE LA BANDEJA cuando la silla está en la posición reclinada.
- **DEJE DE USAR SU SILLA ALTA** si ésta se daña o rompe.

Questions?

In the U.S.A. or Canada, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model and serial numbers ready so that we may help you efficiently.



Telephone us at: Téléphonez-nous au: Llámenos al:

USA: 1-800-345-4109 Canada: 1-800-667-8184 Montreal: 514-344-3533

Des questions?

Aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter notre département du service à la clientèle avec des questions que vous pourriez avoir concernant les pièces, l'utilisation ou l'entretien. Lorsque vous nous contactez, sovez prêt à fournir les numéros de modèle et de série afin que nous puissions vous aider plus rapidement.



or visit our website. ou visitez notre website, o visite nuestro sitio Web.

USA: www.gracobaby.com Canada: www.graco.net

¿Preguntas?

En los EE.UU. y Canadá, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pueda tener sobre las piezas, uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, por favor tenga el número del modelo y número de serie listos para que podamos ayudarlo mejor.



or write to us at: sinon, écrivez-nous à: o escribanos a:

Elverson, PA 19520

USA: Graco Children's Products Inc. **Customer Service Department** P.O. Box 100. Main Street



Canada: distributed by Elfe 4580 Hickmore St. Laurent, Quebec H4T 1K2

Parts list

Check that you have all the parts shown BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Adult assembly required.

Tools required: Screwdriver

Liste des pièces


Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle. Assemblage par un adulte requis.

Outils nécessaires: Tournevis

Lista de las piezas

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Se requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria: Destornillador

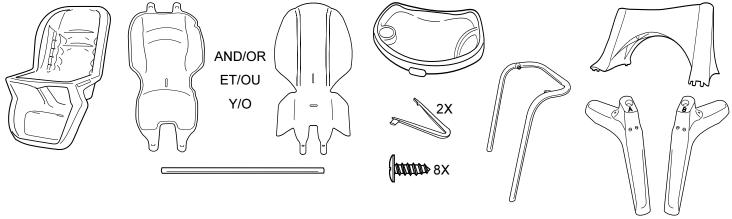

Certain models • Certains modèles • Ciertos modelos


3

Non-Reclining Models Modèles non-inclinables Modelos no reclinables



Reclining Models Modèles inclinables Modelos reclinables











240-3-01

Assembly

This exploded view is provided as a way to help you see the overall picture as you are assembling your product. It is not meant to replace the step-by-step instructions.

This view shows most parts associated with this product. Your product may include fewer or more parts, depending on the model.

Assemblage


Cette illustration agrandie est fournie pour vous aider à voir l'image totale lors de l'assemblage de votre produit. Cette illustration ne doit pas remplacer les instructions étape par étape.


Cette illustration démontre la plupart des pièces associées à ce produit. Votre produit peut inclure plus ou moins de pièces, selon le modèle.


Montaje

Se proporciona este plano detallada para darle una perspectiva global del montaje de su producto. No está destinado a remplazar las instrucciones paso por paso.

Este plano muestra la mayoría de las piezas asociadas con este producto. Su producto puede incluir más o menos piezas, según el modelo.

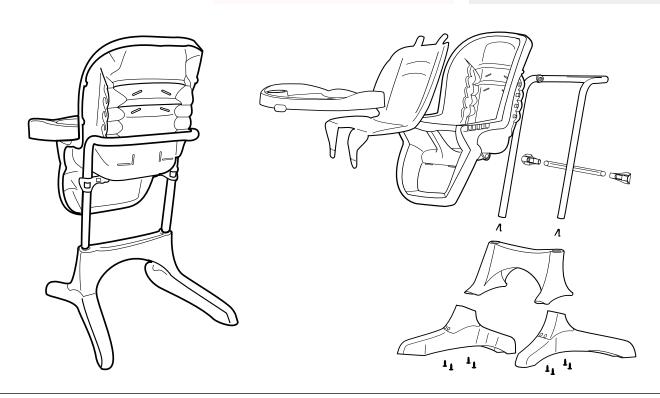


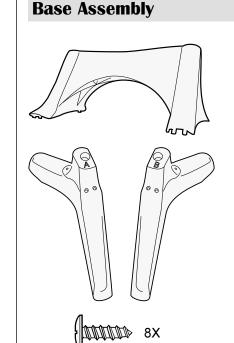

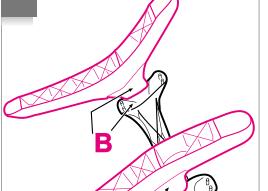

Assemblage du base

Montaje de la base

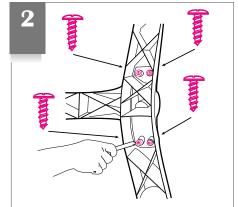

Check that all screws are tight.


Vérifiez que toutes les vis sont serrées.

Verifique que todos los tornillos estén ajustados.

Attaching Casters (certain models)

Pour attacher les roulettes (certains modèles)

Conexión de las ruedas (ciertos modelos)














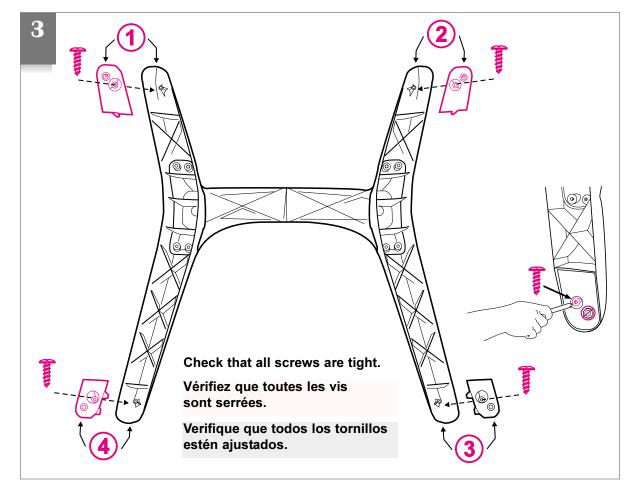





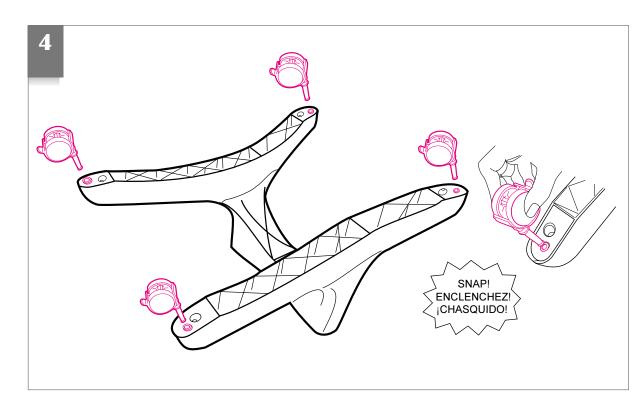



5

240-3-01

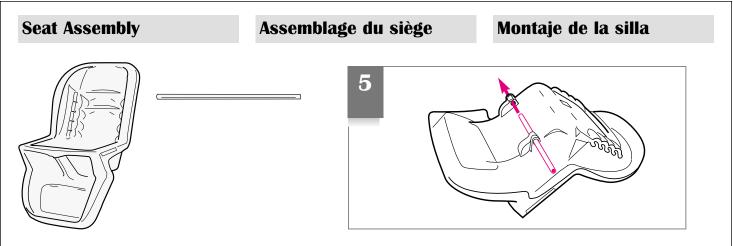

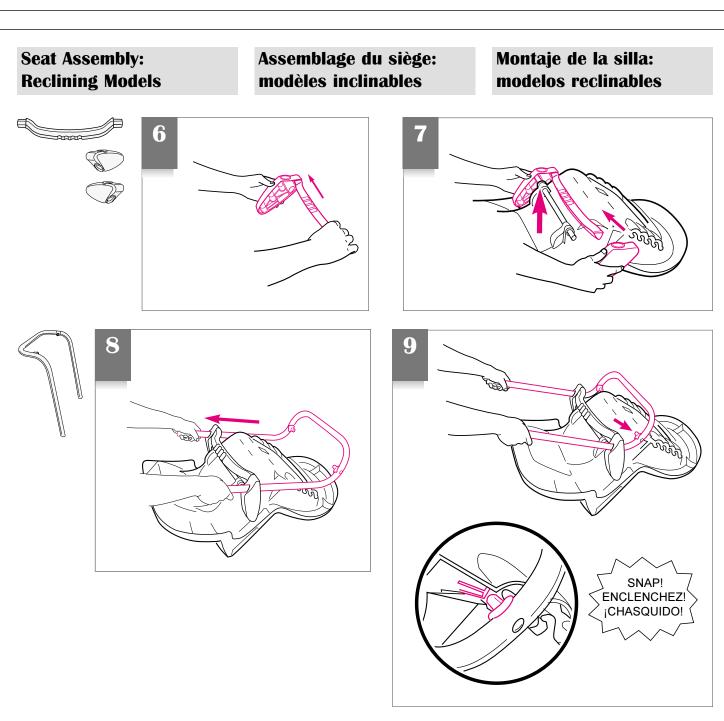

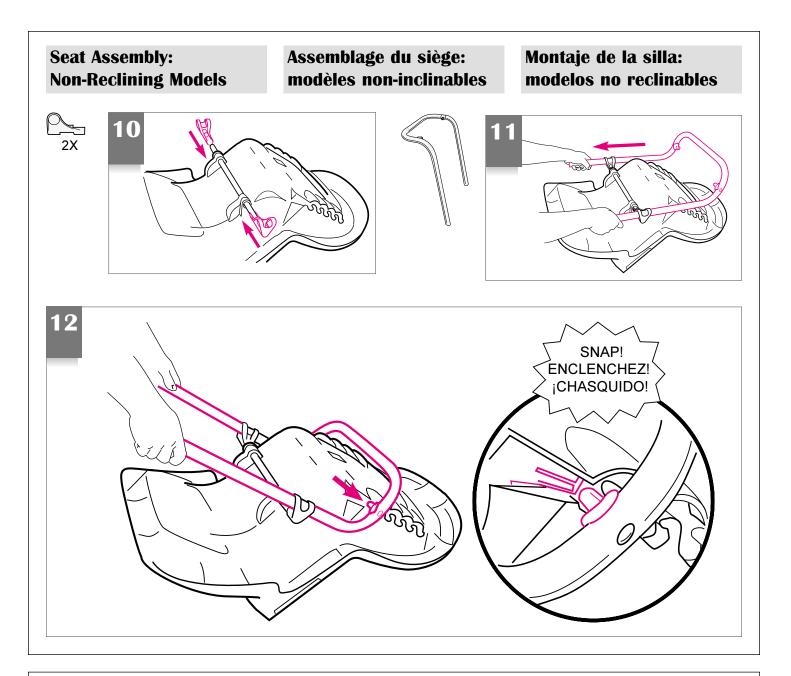


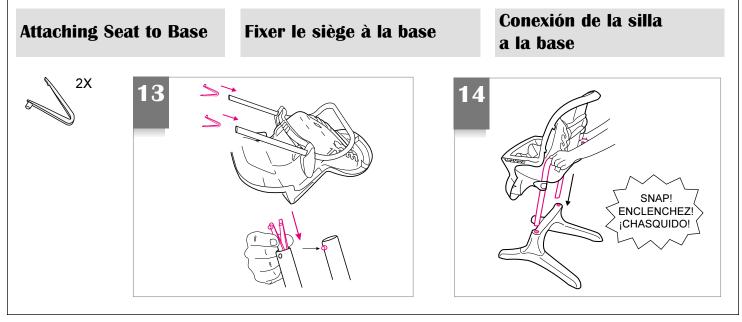


Attaching Seat Pad: Waist Belt Models

Fixer le coussin du siège: Modèles avec ceinture à la taille

Conexión de la almohadilla del asiento: modelos con cinturón en la cintura

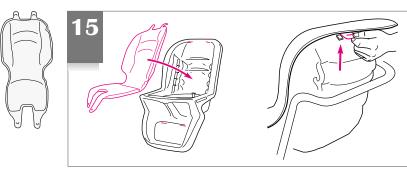











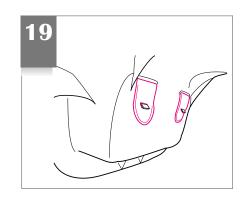

Attaching Seat Pad: Harness Models

Fixer le coussin du siège: modèles avec harnais

Conexión del asiento a la silla: modelo con arnés

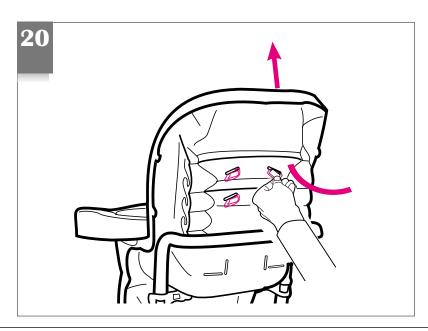

Remove shoulder straps before attaching seat pad.


Enlevez les courroies des épaules avant de fixer le coussin du siège.


Saque las correas del hombro antes de colocar la almohadilla del asiento.


Attaching Wrap-Around Vinyl Pad

Fixer le coussin de vinyle enveloppant

Conexión de la almohadilla de vinilo al borde



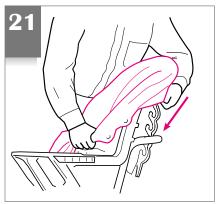


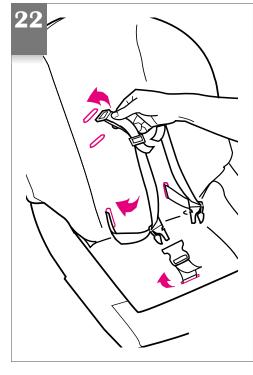


Choose the shoulder hole level that is at or slightly above your child's shoulders. Avoid twisting straps.

Choisissez le niveau qui est au niveau ou légèrement au-dessus des épaules de votre enfant. Évitez de tordre les courroies.

Elija el nivel del agujero del hombro que esté al mismo nivel o apenas encima de los hombros de su niño. Evite doblar las cintas.

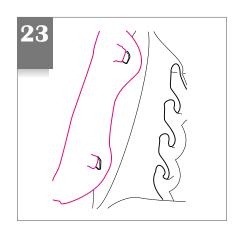




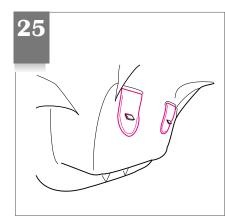


Attaching Vinyl and Cloth Pads


Fixer les coussins en vinyle et en tissus

Conexión de las almohadillas de vinilo y de tela










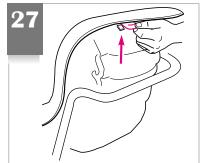



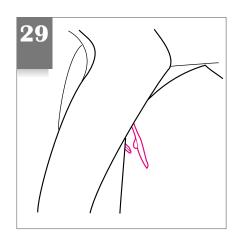

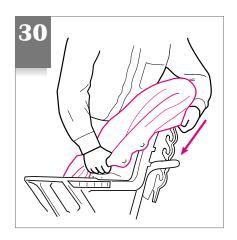

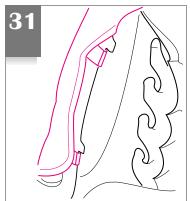





Choose the shoulder hole level that is at or slightly above your child's shoulders. Avoid twisting straps.

Choisissez le niveau qui est au niveau ou légèrement au-dessus des épaules de votre enfant. Évitez de tordre les courroies.

Elija el nivel del agujero del hombro que esté al mismo nivel o apenas encima de los hombros de su niño. Evite doblar las cintas.

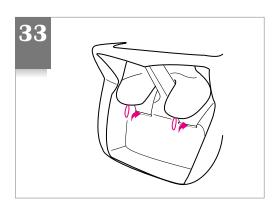

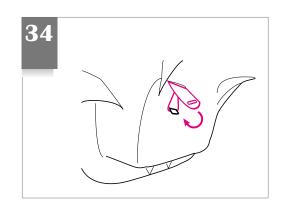

To Use Highchair

Utiliser la chaise haute

Para usar la silla alta


To Secure Child: Waist Belt Models

Pour attacher l'enfant: modèles avec ceinture à la taille Para asegurar el niño: modelos con el cinturón en la cintura

To secure

Pour attacher

Para asegurarlo




To release
Pour dégager
Para liberarlo

36

To Secure Child: Harness Models

Pour attacher l'enfant: Modèles avec harnais

Para asegurar el niño: modelos con arnés

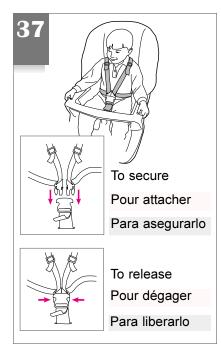




To tighten shoulder straps, hold free end of strap and slide adjuster away from the free end.

Pour ajuster les courroies des épaules, tenez l'extremité libre de la courroie et éloignez la boucle de l'extremité libre.


Para ajustar las cintas del hombro, agarre el extremo libre de la cinta y deslice el ajuste lejos del extremo libre.

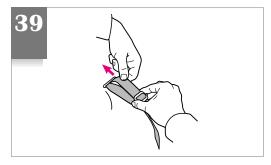

To loosen shoulder straps, hold adjuster and pull strap back through the adjuster.

Pour desserrer les courroies des épaules, tenez la boucle et tirez sur la courroie à travers la boucle.

Para aflojar las cintas del hombro, agarre el ajuste y tire la cinta hacia atrás a través del ajuste.

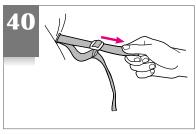

Tug on the free end until shoulder straps are tight. Check behind and in front of seat to see that the straps are tight.


Coup sur l'extremité libre jusqu'à temps que les courroies des épaules sont tendus. **Verifiez par en arrière et en avant du siège que les courroies sont tendues.**

Tire de los extremos libres hasta que las cintas del hombro estén tensas. **Verifique** adelante y atrás de la silla para determinar si las cintas están tensas.

To Use Tray

Utiliser le plateau


Para usar la bandeja

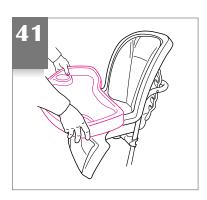

Pull out side handles under the tray. Put tray in one of the five positions, and release handles. **Check that tray is secure by pulling forward.**

Tirez sur les poignées latérales sous le plateau. Placez le plateau dans une des cinq positions de réglage et libérez les poignées latérales. **Assurez-vous que le plateau est bien fixé en tirant vers le haut.**

Tirar de las manijas laterales ubicadas debajo de la bandeja. Colocar la bandeja en una de las cinco posiciones de ajuste y soltar las manijas. **Verifique que la bandeja esté bien asegurada tirando hacia delante.**

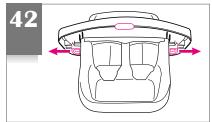

Use either the side handles or the front button to adjust the position of the tray.


Utilisez les poignées latérales ou le bouton devant pour régler la position du plateau.

Para ajustar la posición de la bandeja, utilize las manijas laterales o el botón delantero.

To Adjust Height

Pour régler la hauteur

Para ajustar la altura

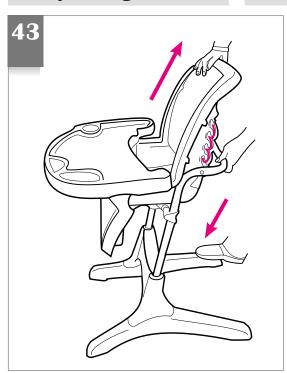

Keep fingers away from height-adjustment track. While holding the highchair down, pull up firmly on seat back to release pegs into track. Raise or lower seat to desired height. Check that both sides of chair are snapped into the desired height-adjustment notch.


Gardez les doigts éloignés du rail de réglage de la hauteur. En maintenant la chaise haute, tirez fermement sur le dossier du siège pour dégager les fiches dans le rail. Remontez ou abaissez le siège à la hauteur désirée. Vérifiez que les deux côtés de la chaise sont enclenchés dans l'encoche de réglage de la hauteur désirée.

Mantenga los dedos lejos del riel de ajuste de la altura. Mientras mantiene a la silla alta abajo, tire firmemente del respaldo de la silla para liberar las clavijas de los rieles. Levante o baje la silla hasta lograr la altura deseada. Verifique que ambos costados de la silla están trabados en la ranura de ajuste de la altura deseada.

To Adjust Recline (certain models)

Pour régler l'inclinaison (certains modèles)

Para ajustar la posición reclinable (ciertos modelos)

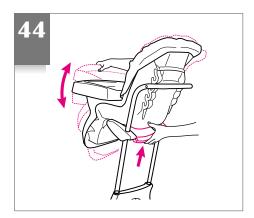

Three recline positions: Pull up on recline bar to release. Pull or push seat to desired position. Push down on recline bar to lock. **Check that both sides of the chair are snapped into the recline notches.**

Trois positions d'inclinaison: Tirez sur la barre d'inclinaison pour dégager. Tirez ou poussez le siège à la position désirée. Abaissez la barre d'inclinaison pour verrouiller. **Vérifiez que les deux côtés de la chaise sont enclenchés dans les encoches d'inclinaison.**

Tres posiciones reclinables: Tire hacia arriba para liberar la barra de reclinación. Tire o empuje el asiento hasta lograr la posición deseada. Empuje la barra de reclinación hacia abajo para que se trabe. **Verifique que ambos lados de la silla están trabados en las ranuras de reclinación.**

Care and Maintenance

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR HIGHCHAIR for loose screws, worn parts or torn material. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.

TO CLEAN HIGHCHAIR FRAME, use only household soap or detergent and warm water. NO BLEACH.

Soins et entretien

INSPECTEZ VOTRE CHAISE HAUTE PÉRIODIQUEMENT pour des vis desserrèes, pièces usées, tissu déchiré ou écousu. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.

POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA CHAISE HAUTE, utilisez seulement du savon de ménage ou du détergent avec de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL.

Cuidado y mantenimiento

DE VEZ EN CUANDO INSPECCIONE LA SILLA ALTA para determinar si hay tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos Graco.

PARA LIMPIAR EL BASTIDOR DE SU SILLA ALTA utilice únicamente jabón o detergente doméstico y agua tibia. NO UTILICE CLORO.

Replacement Parts (USA)

Complete the form below. Your high chair model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on the back of the footrest of the highchair. Payment must accompany your order.

Return the form with payment to:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Piezas de Repuesto (EE.UU)

Complete el formulario a continuación. El número de modelo de su silla alta DEBE de incluirse en este formulario para asegurar las piezas de repuesto apropiadas. Su número de modelo se puede encontrar en la parte posterior del apoya pies de su nueva silla alta. El pago en dólares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Replacement Parts (Canada)



To purchase parts in Canada, contact **Elfe** at

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).

Des pièces de remplacement (au Canada)



Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec **Elfe** au


1-800-667-8184

(Montréal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).



Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:

1-800-345-4109

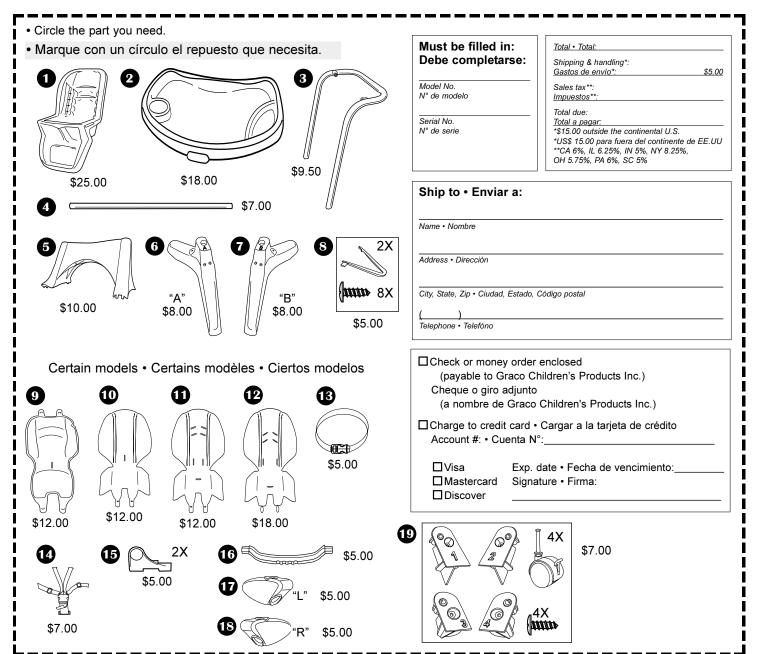

Graco Children's Products Inc. Main Street P.O. Box 100 Elverson, PA 19520-0100

Please send other correspondence to:

PRODUCT REGISTRATION CARD

IMPORTANT!

THANK YOU FOR CHOOSING



Please take a moment to complete this card today to:

- **REGISTER YOUR PRODUCT**
- **RECEIVE FUTURE INFORMATION**
- HELP US **DEVELOP NEW PRODUCTS**

PO BOX 40 PRODUCT REGISTRATION DEPARTMENT

DENVER CO 80201-0040

Post Office will not deliver without proper postage

Place First-Class Stamp Here



Thank you for your purchase of a Graco product. Your input regarding this product is very important to us.

Return this card today to:

REGISTER YOUR PRODUCT

We will keep the model number, serial number, and date of purchase of your Graco product on file.

DETACH HERE BEFORE MAILING

2 RECEIVE FUTURE INFORMATION

By returning this card, you will help us to notify you of any issues concerning this product.

HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS

We value your input. Your responses will help us develop new products specifically designed to meet your needs.

IMPORTANT! Product Registration Card IMPORTANT!

1. □ Mr. 2. □ Mrs.	3. □ Ms. 4. □ Miss	238 A
First Name:	Initial:	Last Name:
Address: (Number and Str	reet)	Apt. #:
City:		State: Zip Code:
Phone #:	•	3) I am a:
		1. ☐ Parent 2. ☐ Grandparent
Store Name:		Date of Purchase:
		Month Day Year
Record Model Number and So		Where do you and your family do most of your shopping?
(These can be found on the white	a label on the product)	1. ☐ Shopping Mall 2. ☐ Discount Store
Model Number		3. ☐ Specialty Store
Serial Number		Baby's date of birth:
Was this purchase a: 1. ☐ Gift? 2. ☐ Sel	f purchase?	Date of Your birth:
Is this your first child? 1. □ Yes 2. □ No	•	For your primary residence, do you: 1. □ Own? 2. □ Rent?
In what trimester was your pu decision made? 1. □ 1st 2. □ 2nd	rchasing 3. □ 3rd	Your marital status: 1. □ Married 2. □ Single
This child is: 1. □ Male 2. □ Fer	•	Definition (Please check which category applies): 1. □ High School 2. □ Some College 4. □ Graduate School
 Salesperson 6. 	is Graco product? Store Flyer Catalog Other	Including yourself, what is the total number of people living in your household? (Examples: 01, 02, 03, 04)
Check the three (3) most important reasons		NOT including yourself, what are the AGES of the
why you purchased this Graco 1. ☐ Received as a Gift	product:	other people living in your household? Age (in years)
2. □ Fabric Design / Appeara3. □ Frame Design / Style	nce	Male:
 4. ☐ Graco Reputation 5. ☐ Recommendation of Sale 6. ☐ Recommendation of Frie 		Female:
7. ☐ Value for Price 8. ☐ Magazine Advertisemen 9. ☐ Ease of Operation 10. ☐ Light Weight 11. ☐ Product Features	t	Which best describes your family income? 1. □ Under \$15,000
 12. □ Sale / Promotion 13. □ Prior Experience with G 	raco	4. □ \$35,000-\$49,999 8. □ Over \$150,000
What other brands did you consider?		In the last 6 months have you or your spouse: 1. Purchased clothes through the mail?
	d considered isher Price	2. ☐ Purchased gifts through the mail?3. ☐ Worked in your garden?
3. ☐ Combi 7. ☐ C 4. ☐ Cosco 8. ☐ C 5. ☐ Evenflo	Gerry	 4. □ Traveled on vacation? 5. □ Purchased through television shopping? 6. □ Purchased two or more books?
Have you purchased Graco prod	lucts before?	7. ☐ Purchased cassettes or CDs? 8. ☐ Donated to wildlife / environmental causes? 9. ☐ Donated to charities?

Thanks for taking time to fill out this questionnaire. Please check here [] if you do not wish to learn more about Graco or obtain information on new ideas from other exciting companies.